


## Weisung arabern für Fremdpersonen

<b>HINWEIS</b>
<b>Helfen Sie uns, Unfälle und Missverständnisse zu vermeiden.</b>

<b>WICHTIG</b>
 <b>Telefonnummern</b> <b>Sanität 144</b> <b>Feuerwehr 118</b>


„Ihr Ansprechpartner ist Ihre Kontaktperson der arabern“

Funktion	Name	☎extern	☎intern
Pikett	<i>zu Betriebszeiten</i> <i>ausserhalb Betriebszeiten</i>	031 300 52 15 079 218 35 00	215
Geschäftsführer	Adrian Schuler	031 300 52 08	208
Leiter Kläranlage	Patrick Burger	031 300 52 07	207
Stv. Leiterin Kläranlage	Selina Jörg	031 300 52 20	220
Projektleiter	David Meyer	031 300 52 04	204
Projektleiter	Urs Ammann	031 300 52 35	235
Projektleiter	Philipp Deininger	031 300 52 21	221

### Generelle Anforderungen an Fremdpersonen:

Betriebsfremde Personen sind gehalten, sich vor Arbeitsbeginn / Aufenthalt gewissenhaft über nachfolgende Aspekte informieren zu lassen:

- die zuständige Ansprechperson
- die durchzuführende Arbeit / Zweck des Aufenthalts
- die örtlichen Gegebenheiten, Arbeitsperimeter / Aufenthaltsperimeter
- allfällige Gefahren
- Sicherheitsregeln und Arbeitsanweisungen / Verhaltensanweisungen

<b>⚠ VORSICHT</b>
 <b>Verhalten im Störfall, Werkalarm</b> Die Kontaktperson alarmiert den Werkalarm an die Fremdperson. Die Fremdperson begibt sich sofort zum Sammelplatz beim Eingangstor (vgl. Übersicht Areal arabern, Seite 4.) <b>Den Weisungen des Sicherheitsverantwortlichen ist Folge zu leisten.</b>

**i WICHTIG****Sicherheitsregeln:**

Die Fremdperson ist für die Erstellung und Einhaltung der notwendigen Sicherheitsmassnahmen verantwortlich.

Arbeitssicherheitsrichtlinien der SUVA und nach Elektrizitätsgesetz sind einzuhalten.

Bei Tätigkeiten an elektrischen Anlagen sind die Sicherheitsregeln und Berechtigungen des «Sicherheitskonzept für elektrische Anlagen» zu befolgen.

Auf dem gesamten Areal und allen Räumlichkeiten besteht ein striktes Rauch- und Alkoholverbot (Raucherzonen gem. Übersicht Areal arabern, Seite 4). Unternehmer verpflichten sich, seine Angestellten und Angestellte von beauftragten Subunternehmungen darauf hinzuweisen und diese Verbote durchzusetzen.

Betondecken, Kanäle, Rinnen, Räumlichkeiten etc. dürfen nur mit den zugelassenen Lasten und Geräten beansprucht werden. Belastungsangaben sind rechtzeitig bei der Kontaktperson einzuholen.

Manipulationen an Betriebsanlagen sind verboten.

Zutritt zu Räumen, die ausserhalb des Arbeitsobjekts / Aufenthaltsperimeter liegen, ist untersagt.

Die zugewiesenen Räume und Arbeitsplätze sind aufzuräumen und zu reinigen.

Alle Arbeiten, die Rauch, Feuer oder Staub erzeugen oder Arbeiten an der Gasinfrastruktur sind mit der Kontaktperson abzusprechen und benötigen deren Einwilligung.

Bei Brandgefährdung (z.B. Schweissarbeiten) durch Fremdpersonen sind die notwendigen Sicherheitsmassnahmen (Löschmittel) vorzusehen und wenn nötig, die Brand- und Gasmeldeanlagen durch die Kontaktperson auszuschalten.

Mobiltelefone, Radios und andere elektronische Geräte oder Geräte, die eine Zündquelle darstellen können, müssen ausserhalb der Ex-Zonen (gekennzeichnet) deponiert werden.

Fluchtwege dürfen nicht verstellt werden. Die Fremdperson ist für die Fluchtwegmöglichkeitsabklärung selbst verantwortlich.

Betriebsfahrzeuge der arabern, wie Staplerfahrzeuge, Kleintransporter, Hebebühnen etc. dürfen nur nach Absprache mit der Kontaktperson, gültigem Ausweis und nur mit Instruktion benutzt werden. Für entstandene Schäden haftet die Fremdperson.

Die Fertigstellung des Auftrags / das Ende des Aufenthalts ist der zuständigen Kontaktperson zu melden.



## WICHTIG



### Fremdperson - Berechtigung für elektrische Anlagen:

Verfügt über die notwendigen Qualifikationen und Bewilligungen, soweit gefordert (z.B. allgemeine oder ggf. eingeschränkte Installationsbewilligung etc.).

Führt in jedem Fall Selbstkontrollen durch und muss Kontrollbefunde, ggf. Sicherheitsnachweise etc. unaufgefordert an den Anlagenverantwortlichen aushändigen.

Verfügt über eine nicht länger als zwei Jahre zurückliegende Unterweisung mindestens in konventioneller Nothilfe und der Anwendung des AED.

Kennen die 5+5 Regeln im Umgang mit Elektrizität und wenden diese an.

Besorgt die elektrisch spezifischen Sicherheitsregeln beim Anlagenverantwortlichen.

Elektrische Ausschaltungen einer Anlage oder eines Anlagenteils bedürfen immer einer Einwilligung der zuständigen Kontaktperson.



## WARNUNG



### Blitzleuchten:

Die Räumlichkeiten sind sofort zu verlassen und unverzüglich den Pikettdienst alarmieren. Es besteht die Gefahr von Gasaustritt und damit Explosionsgefahr. (Ausnahme sind die Blitzleuchten der Sandfangräumerbrücken, die das Fahren signalisieren.)

### Betriebliche Bedingungen:

Die Betriebs- und Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen **07.00 – 12.00** Uhr und **13.00 – 17.00** Uhr. Das Zufahrtstor ist während den Betriebs- und Arbeitszeiten geöffnet. Das Verlassen des Areals ist jederzeit möglich. Für allfällige Arbeiten / Aufenthalte ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit sind spezielle Regelungen erforderlich und mit der Kontaktperson abzusprechen.

Im Areal gilt Schritttempo **≤20Km/h**. Die Fahrzeuge sind auf zugewiesene Parkplätze abzustellen. Die Arealstrassen sind den öffentlichen Strassen gleichgestellt.

Materiallagerungen sind mit der Kontaktperson abzusprechen, feuerpolizeiliche Vorschriften sind einzuhalten. Brandabschnittstüren, generell alle Türen, dürfen nicht blockiert werden.

Der Unternehmer haftet für Materialverluste.


Die Entsorgung von Abfällen ist Sache des Auftragnehmers.

Gültig ab 12.02.2026

Adrian Schuler, Geschäftsführer

Version 9.0 vom 12.02.2026

Übersicht Areal arabern:

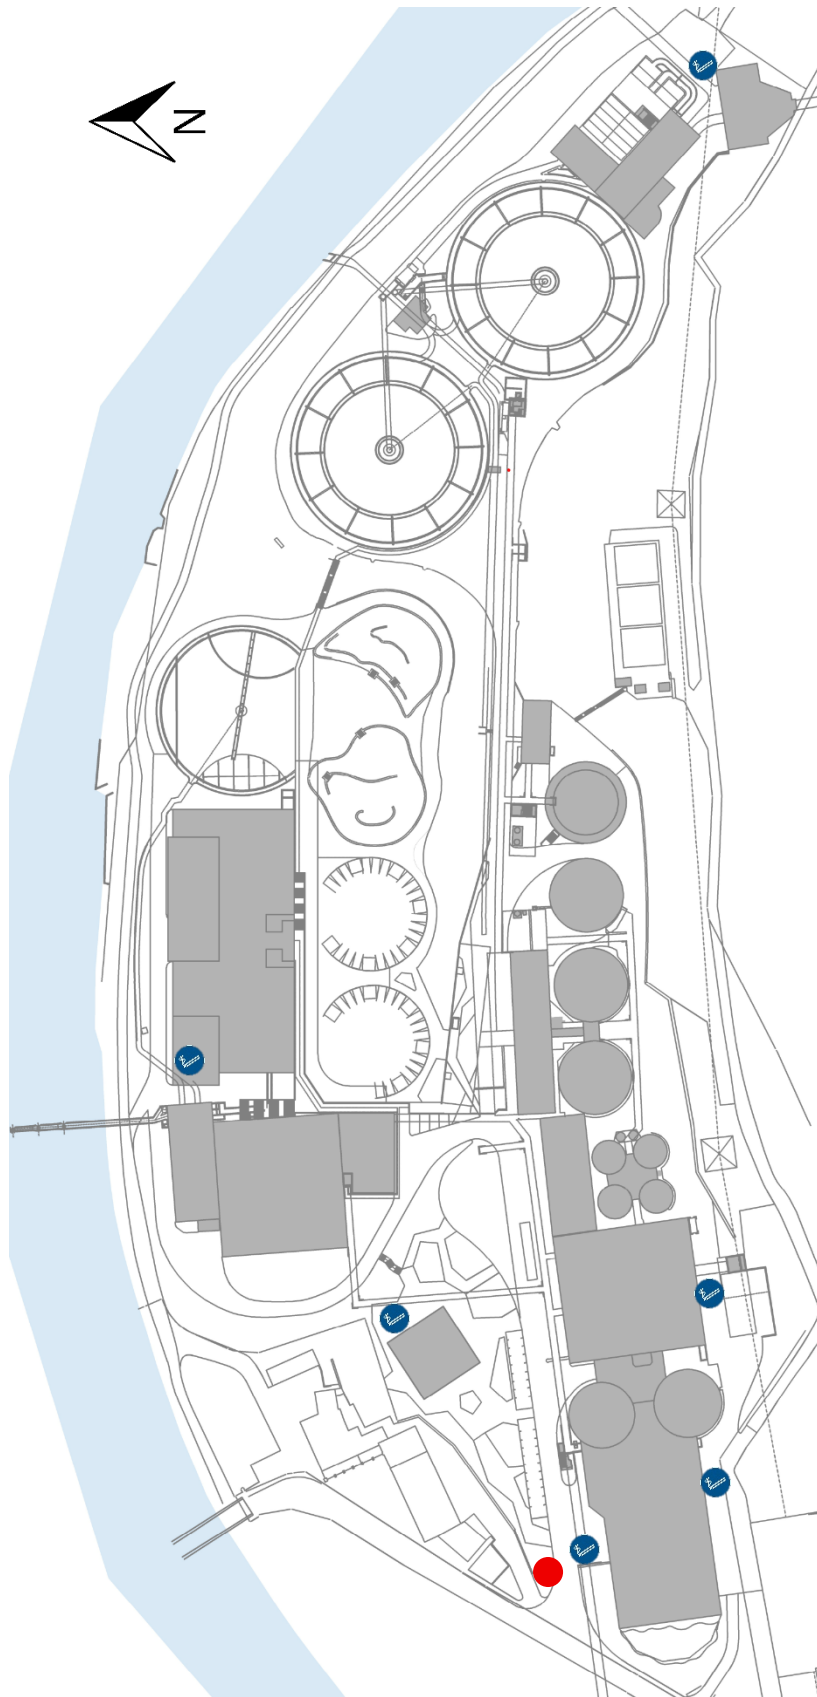

● Sammelplatz

● Raucherbereiche:

- Grobrechen
- Biostyr
- Werkstatt
- Biomasseannahme
- Dienstgebäude
- Arealtor

**Das Rauchen ausserhalb der Raucherbereiche und in Gebäude ist strikte verboten!**